



Технические данные	Размеры LZK 1000 LZK 1600		
Номинальное усилие	т	1000	1600
Просвет в станине под направляющими	мм	1040	1230
Ход ползуна	мм	220	280
Число ходов в минуту /теоретическое/		100	85
Сжатие /ползун вниз, перестановка наверху/	мм	620	760
Перестановка ползуна	мм	10	10
Рабочая поверхность ползуна слева направо и спереди назад	мм	840x750	1000x920
Рабочая поверхность стола /слева направо и спереди назад/	мм	1000x950	1180x1120
Ход верхнего выталкивателя максимальный	мм	35	40
Ход нижнего выталкивателя максимальный	мм	50	60
Мощность электродвигателя	кВт	55	75
Общий вес прессы	кг	48000	85000 ✓
Вес станины	кг	18500	35000 ✓
Вес ползуна с шатуном и цапфой	кг	4500	8500 ✓
Вес эксцентрикового вала	кг	1405	2835 ✓
Вес маховика	кг	6000	8000 ✓



68

www.rusmachine.ru

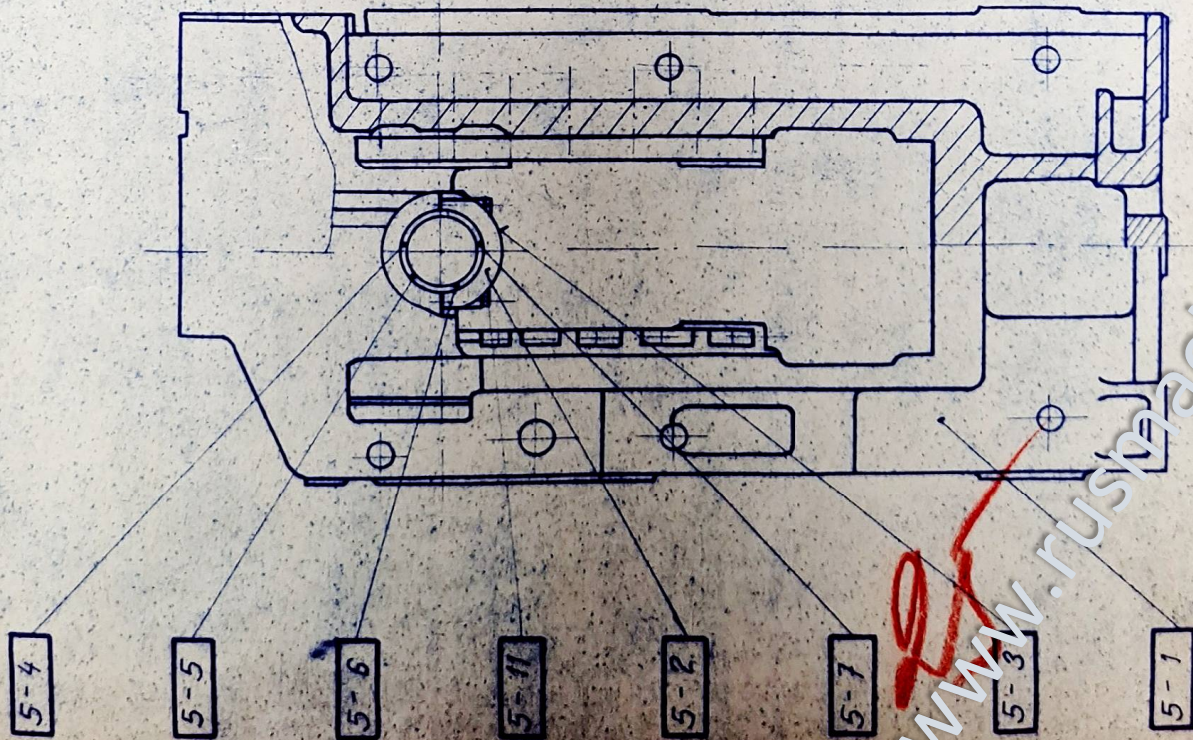


№	ДЕТАЛЬ	№	BESTANDTEIL
5-1	ОТЛИВКА СТАНИНЫ	5-1	GUSSSTÜCK DES STÄNDERS
5-2	ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА	5-2	VORDERER DECKEL
5-3	ЗАДНЯЯ КРЫШКА	5-3	RÜCKWÄRTIGER DECKEL
5-4	ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ ВКЛАДЫШ	5-4	VORDERE OBERE PFANNE
5-5	ЗАДНИЙ ВЕРХНИЙ ВКЛАДЫШ	5-5	RÜCKWÄRTIGE OBERE PFANNE
5-6	ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ ВКЛАДЫШ	5-6	VORDERE UNTERE PFANNE
5-7	ЗАДНИЙ НИЖНИЙ ВКЛАДЫШ	5-7	RÜCKWÄRTIGE UNTERE PFANNE
5-8	ПЛАНКА	5-8	LEISTE
5-9	ОБКЛАДКА ПЛАНКИ	5-9	BELAG DER LEISTE
5-10	ПРИДЕРЖИВАЮЩАЯ ПЛАНКА	5-10	NIEDERHALTELEISTE
5-11	БОЛТ КРИШКИ С СФЕРИЧЕСКОЙ ШАЙБОЙ	5-11	DECKELSCHRAUBE MIT KUGELIGER UNTERKOPF
5-12	ОТХИМНЫЙ БОЛТ	5-12	ABDRÜCKSCHRAUBE



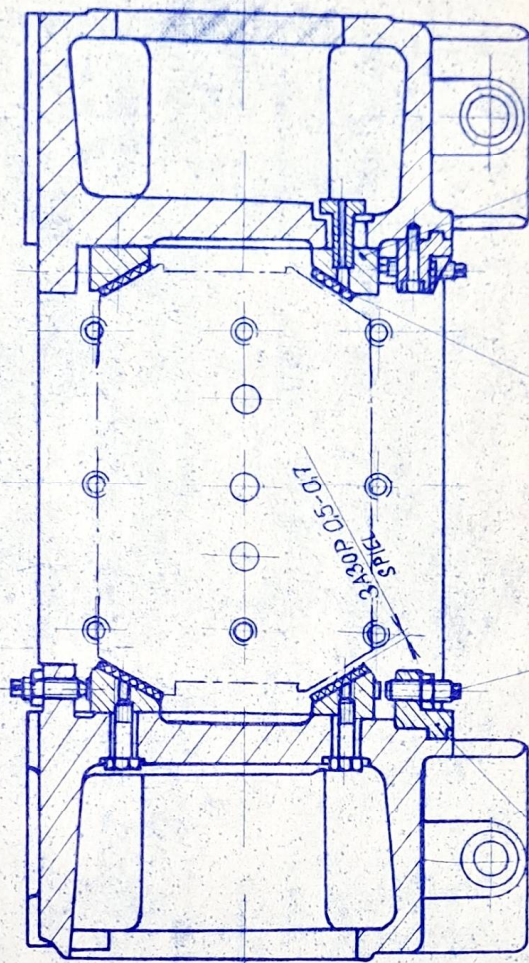


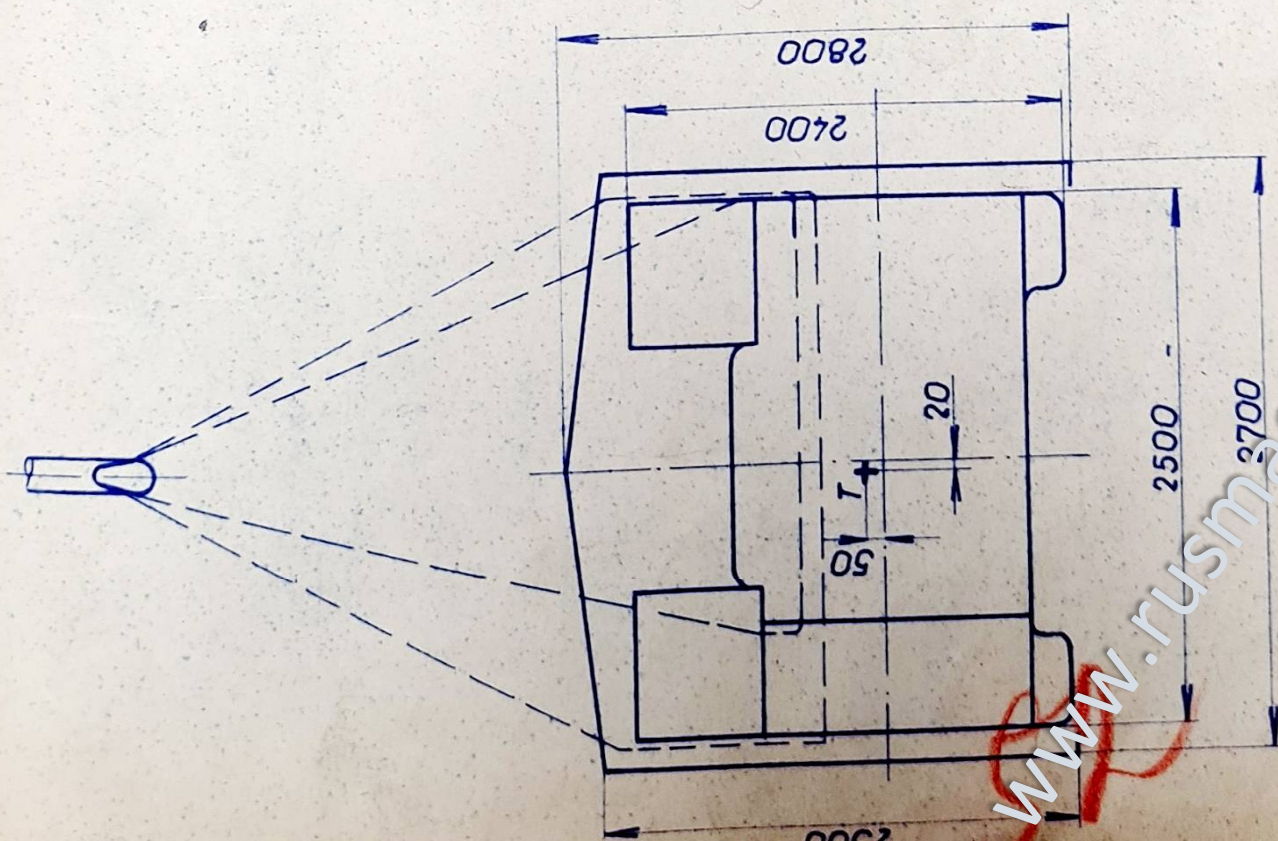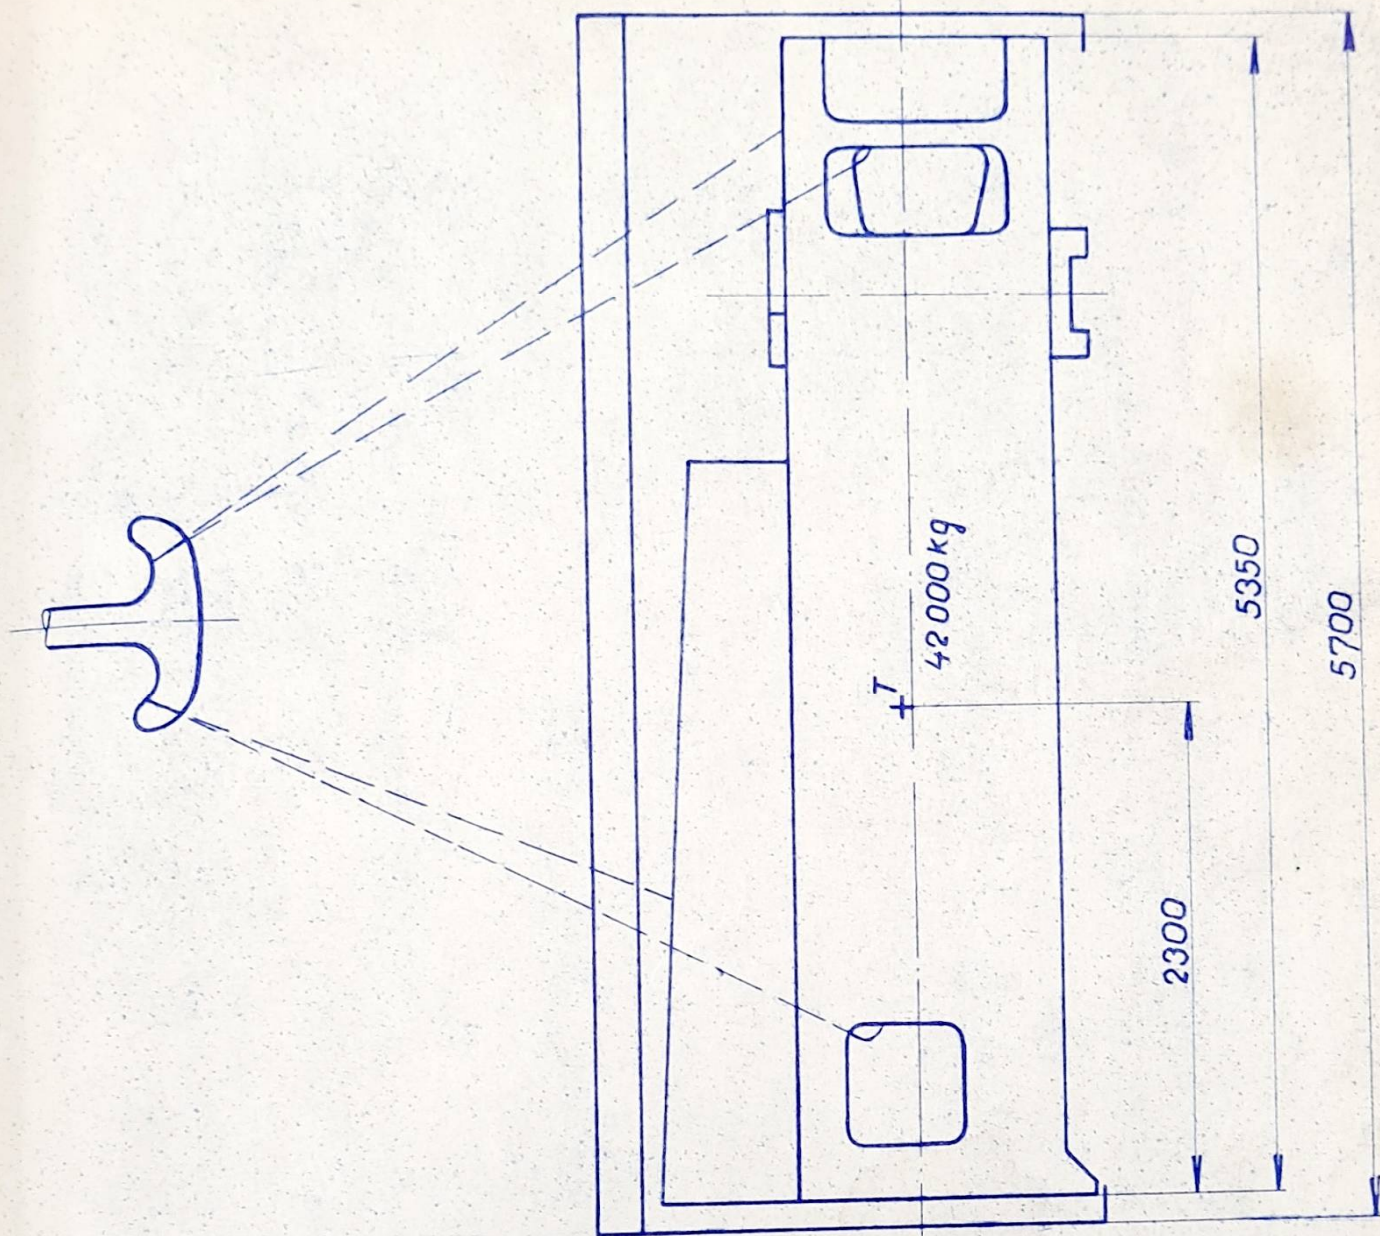


№	ДЕТАЛЬ
14-1	ЗАПОРНЫЙ КРАН
14-2	ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
14-3	КРАН ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
14-4	РЕДУКЦИОН. КЛАПАН
14-5	ВЫПУСКНОЙ ЗОЛОТНИК
14-6	МАНОМЕТР
14-7	ВОЗДУШНЫЙ ПЕРЕДОХРАНИТЕЛЬ
14-8	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
14-9	ПОДВОД ВОЗДУХА
14-10	АМОРТИЗАТОР
14-11	ВОЗДУХОСБОРНИК
14-12	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
14-13	РАСПЫЛИТЕЛЬ МАСЛА
14-14	ПОДАЧА К ЦИЛИНДРУ УРАВНОВЕШИВ.
14-15	ПЕРЕДОХРАНИТ. КЛАПАН
14-16	ПНЕВМАТИЧ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
14-17	ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ВОЗДУХОСБОРНИКА
14-18	ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ВОЗДУХОЧИСТИТЕЛЯ


№	BESTANDTEIL
14-1	ABSPERRHAHN
14-2	LUFTREINIGER
14-3	BEDIENUNGSHAHN
14-4	REDUZIERVENTIL
14-5	ABLASSSCHIEBER
14-6	MANOMETER
14-7	LUFTSICHERUNG
14-8	VERTEILER
14-9	LUFTZUFUHR
14-10	DÄMPFER
14-11	WINDKESSSEL
14-12	VERTEILER
14-13	ÖLZERSTÄUBER
14-14	ZULEITUNG ZUM AUSWUCHTYLINDER
14-15	SICHERHEITSVENTIL
14-16	DRUCKSCHALTER
14-17	ENTWÄSSERUNG DES WINDKESSELS
14-18	ENTWÄSSERUNG DES REINIGERS

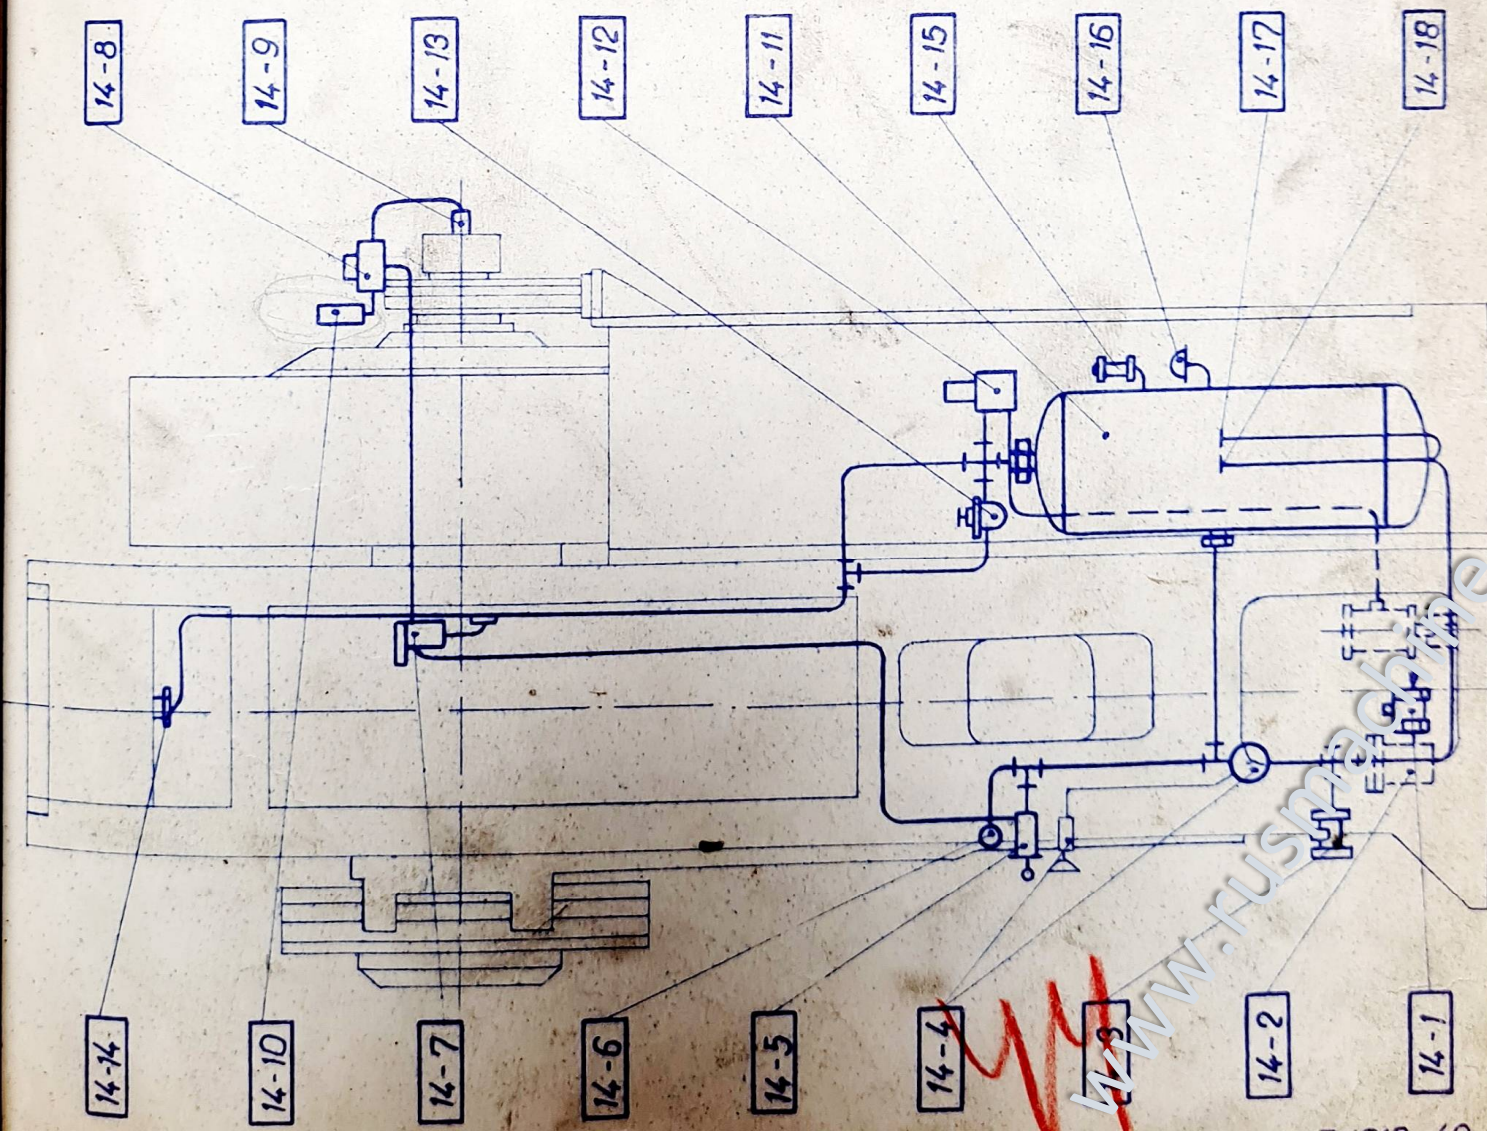

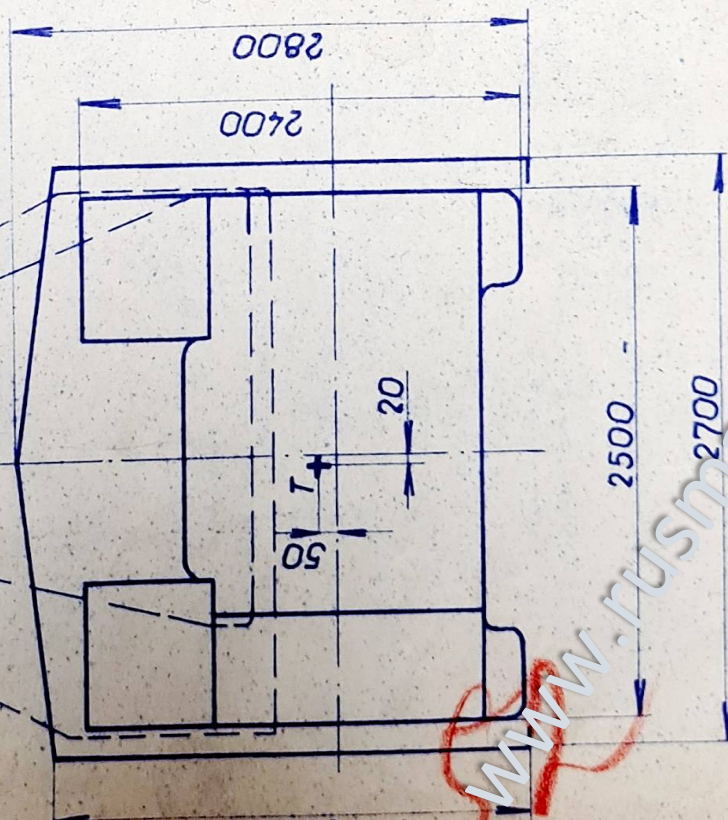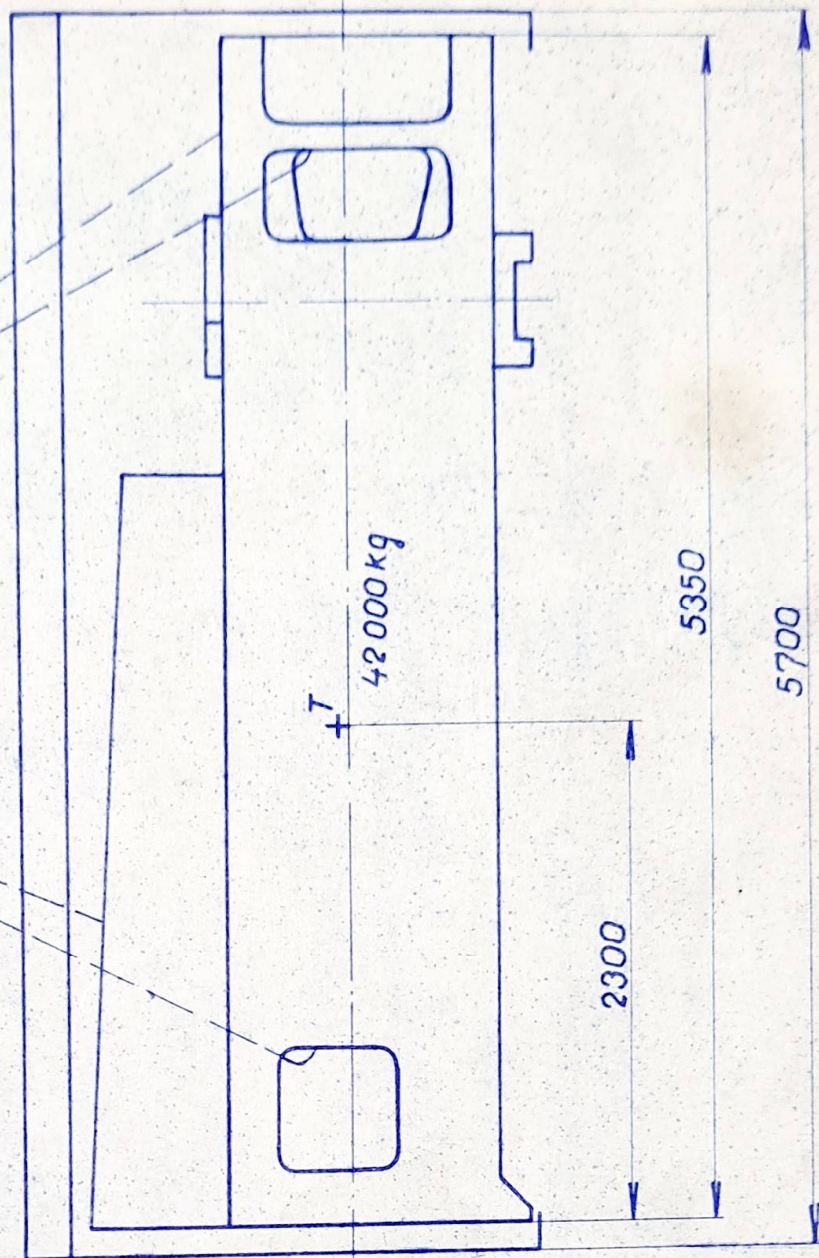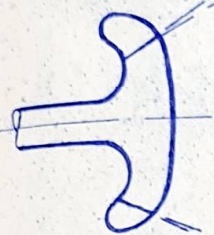

www.rusmachine.ru

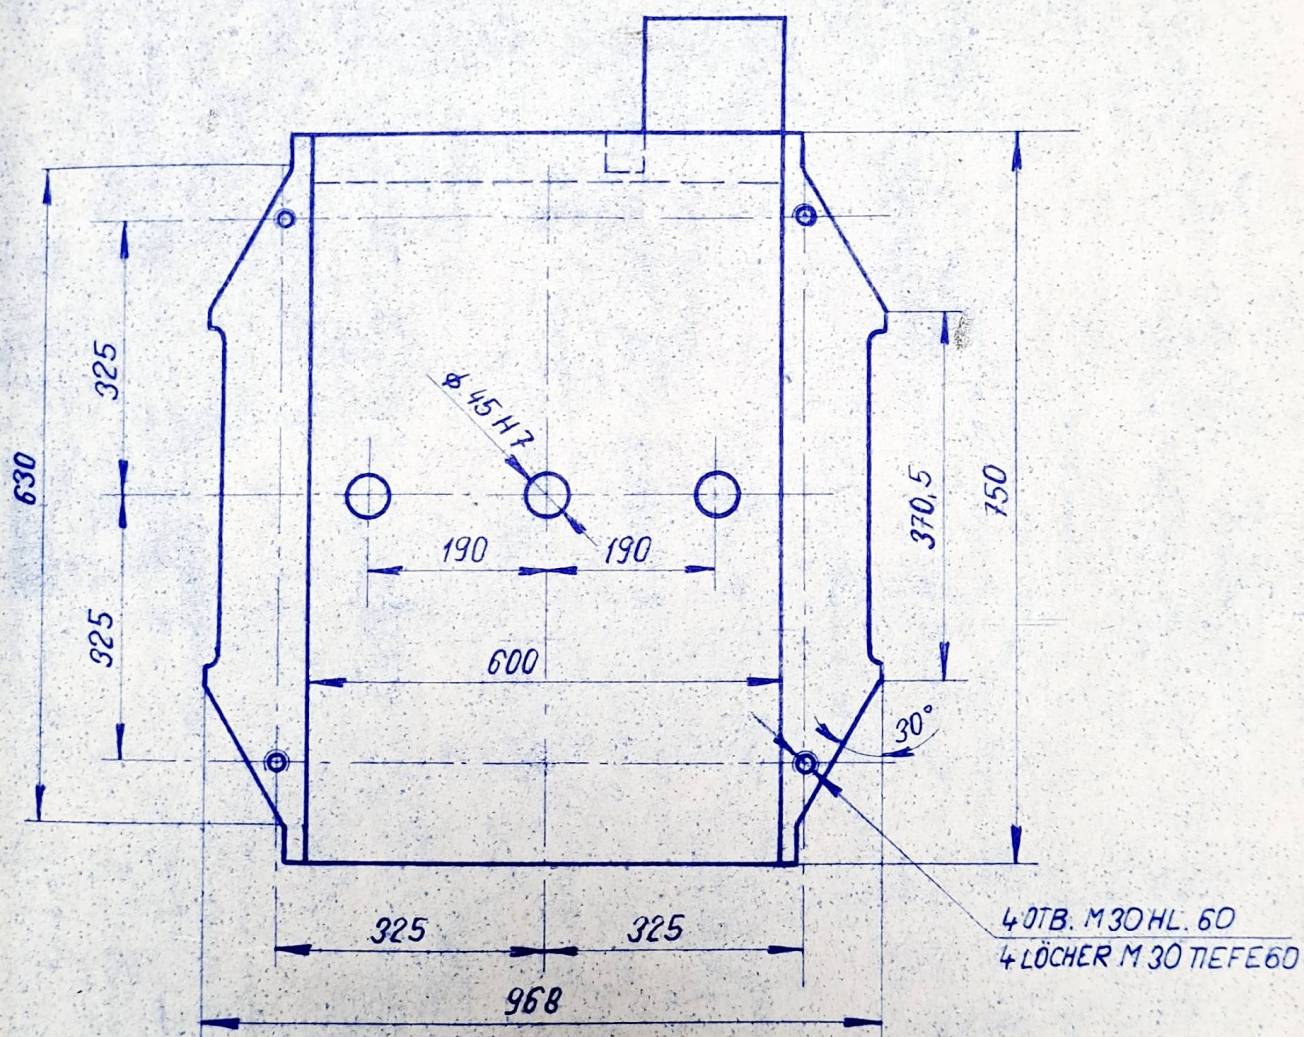

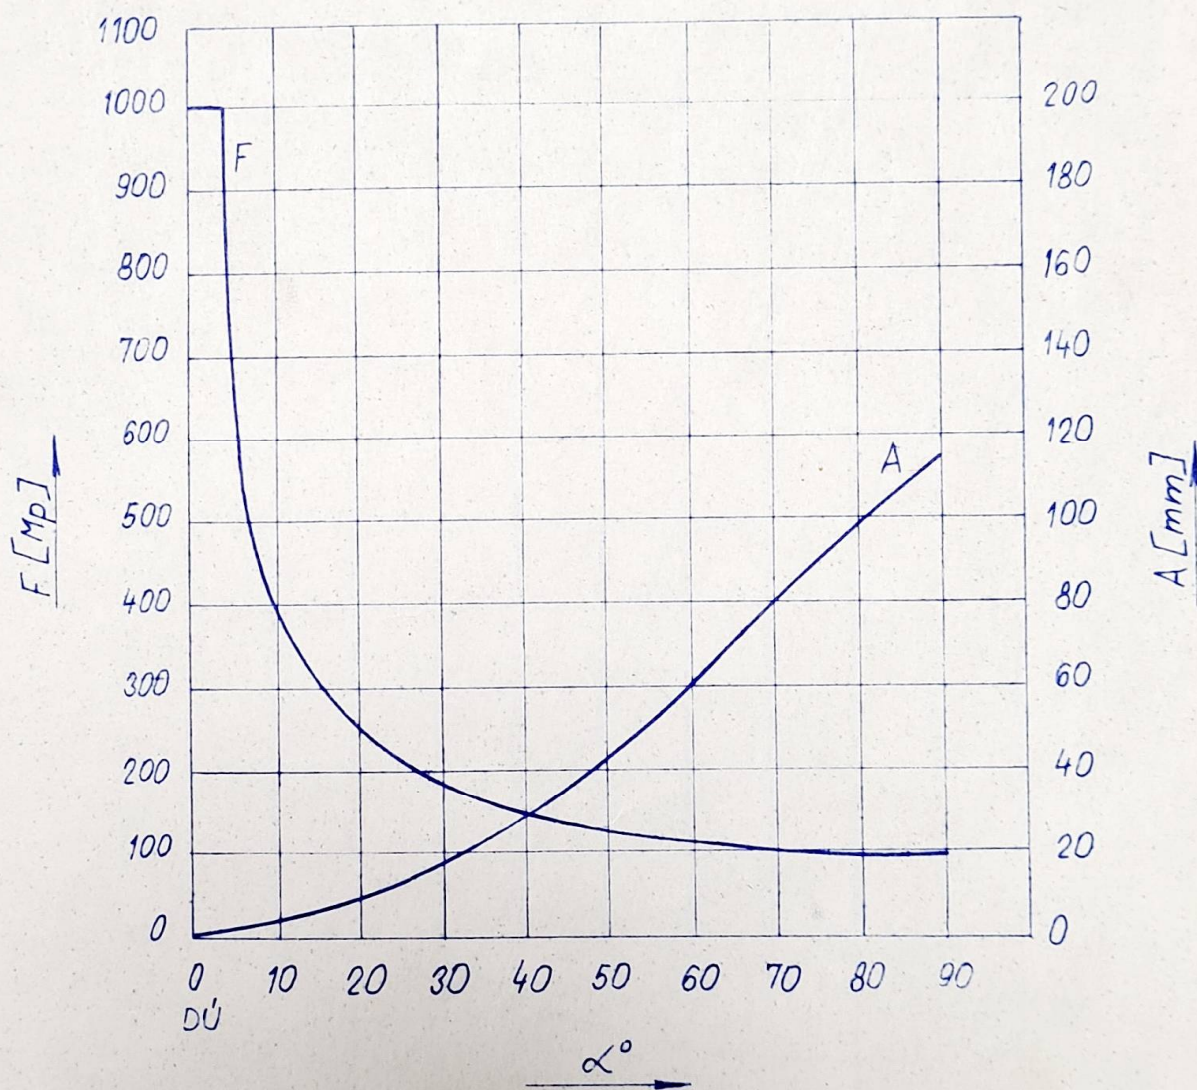

66